



KIT DI GIUNZIONE CONTROTELAIO CARTONGESSO COMPRESX e SMART

Qualora si volessero utilizzare due controtelai anta unica per realizzare un controte laio anta doppia, occorre tagliare la guida nella parte anteriore (parte con scavo per inserimento carrelli) e la lamiera di sostegno guida tenendo come riferimento lo scavo predisposto sulla lamiera (45mm).

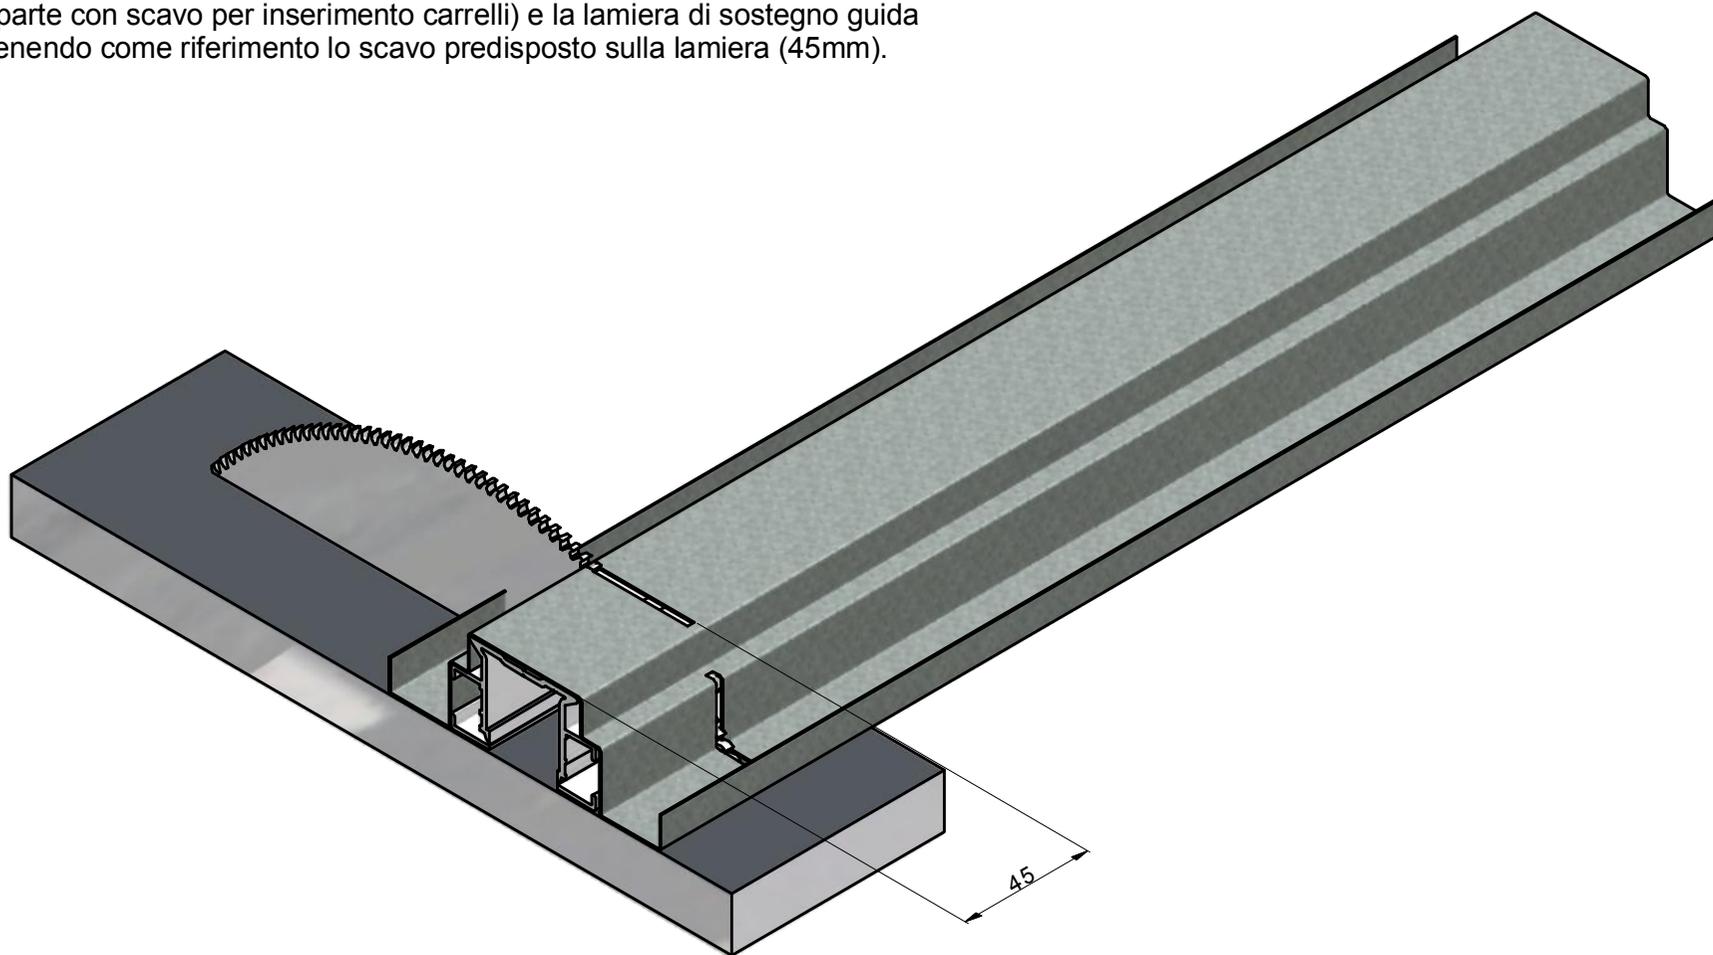

Si consiglia di fissare con ulteriori viti la parte anteriore della guida con la lamiera di sostegno, per garantire una maggiore solidità della struttura. Dettaglio C.

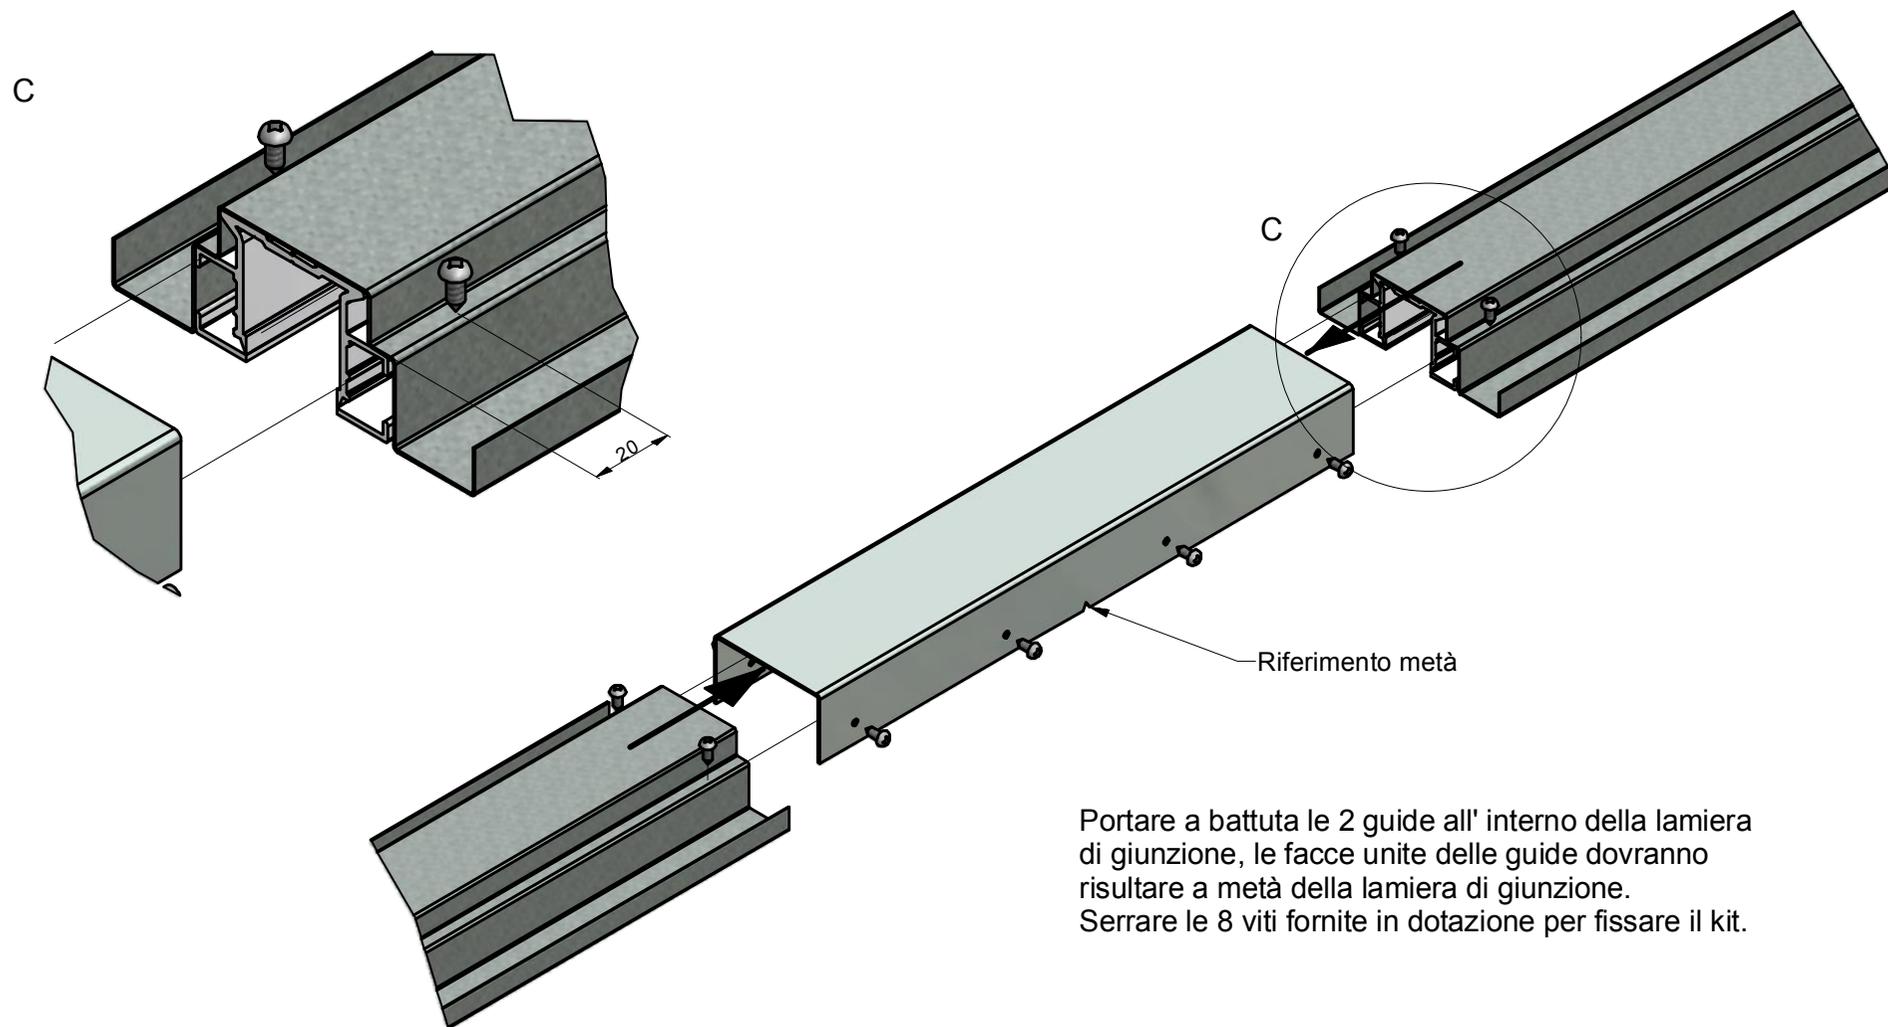

Portare a battuta le 2 guide all' interno della lamiera di giunzione, le facce unite delle guide dovranno risultare a metà della lamiera di giunzione.
Serrare le 8 viti fornite in dotazione per fissare il kit.